

## R380-TR

## Robinet électronique

Le robinet électronique mural R380-TR à détection infrarouge est prévu pour une installation encastrée. S'adapte à tous les sanitaires grâce à ses multiples choix de finitions et son look minimaliste. Le robinet R380 est équipé d'un boîtier IP67 à double alimentation comprenant l'électrovanne qui permet d'utiliser la robinet avec une pile ou un transformateur.



Références	Alimentation	Finition
R380-TR-S_SEC	Secteur	Inox brossé
R380-TR-B_SEC	Secteur	Laiton chromé
R380-TR-N_SEC	Secteur	Noir mat
R380-TR-S_BAT	Boîtier piles	Inox brossé
R380-TR-B_BAT	Boîtier piles	Laiton chromé
R380-TR-N_BAT	Boîtier piles	Noir mat

### Caractéristiques

Finitions	Inox brossé (S) / Laiton chromé (B) / Noir mat (N)
Dimensions	Ø38 x 220mm
Pression Min/Max de l'arrivée d'eau	0.5 – 8 bars
Débit	3L/min (possibilité de 1.3L/min, 1.89L/min ou 6L/min)
Aérateur	PCA spray (1.3L/min, 1.89L/min, 3L/min) – jet spray SSR PCA Stream (6L/min) – jet cascade
Zone de détection	Auto-réglant (réglable avec télécommande)
Détection mini	35mm
Détection maxi	300mm
Arrêt de sécurité	Après 90 secondes sans interruption (possibilité de réduire la durée - réglable avec télécommande)
Arrivée d'eau	1 arrivée pour eau froide ou pré-mitigée
Température maximum	70°C
Rinçage périodique	24 h après la dernière utilisation (antiprolifération bactérienne)
Alimentation	Boîtier IP67 à double alimentation comprenant l'électrovanne Adaptateur 9V (_SEC) – longueur câble 5M Boîtier pile IP67 (_BAT) – pile fournie – 1 x pile 9V
Longueur câble	1.40M (reliant le robinet et le boîtier IP67 à double alimentation comprenant l'électrovanne)
Longueur flexible	1.45M (reliant le robinet et le boîtier IP67 à double alimentation comprenant l'électrovanne)
Garantie	10 ans

## Accessoires optionnels

---

RSP06001001	Diviseur de puissance avec 2 sorties
RSP06001002	Diviseur de puissance avec 3 sorties
RSP06009016	Câble électrique rallonge mâle-femelle 1 mètre
RSP06009021	Câble électrique rallonge mâle-femelle 3 mètres
RSP07100005	Télécommande pour robinetterie électronique
RSP06530013	Boitier de jonction 230/12V pour alimenter jusqu'à 10 robinets
RSP06000086	Câble de sortie pour boitier de jonction embout mâle
RSP06000084	Câble de sortie pour boitier de jonction embout femelle

## Informations d'installation

---

### Découpe murale

Le R380-TR est conçu pour être encastré dans un mur ou il n'y a aucune gaine technique ou accès pas l'arrière. Avant de commencer l'installation, s'assurer que la découpe dans le mur est suffisante pour pouvoir installer la gaine (comprenant l'alimentation électrique et d'eau) reliant le boitier à double alimentation IP67 avec l'électrovanne jusqu'au robinet, ainsi que l'embase du robinet avec le support.

### Arrivée d'eau

Avant de relier le robinet au circuit d'eau, faites couler de l'eau pour purger les tuyaux et les nettoyer de toute éventuelle saleté.

### Planification des sanitaires

Pour éviter les problèmes de réflexion, ne pas installer le capteur directement opposé à d'autres capteurs de robinets/distributeur de savon, d'autres appareils infrarouges ou d'une surface réfléchissante. Le choix des autres accessoires doit aussi être pris en considération, telle que la finition de la bonde qui peut refléter la lumière et interférer avec le capteur. Un soin particulier doit aussi être apporté au positionnement de la lumière dans la pièce, particulièrement avec des capteurs d'appareils qui sont dirigés vers le bas. Il faut maintenir une distance de 300mm minimum entre le capteur et le fond du lavabo.

## Entretien

---

Pour un entretien optimal de la robinetterie duten, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin.

Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattante, boule inox, etc.).

## Normes

---

ACS  
CE  
WRAS  
UPC  
WaterMark

## Produits relatifs

---

Distributeur de savon	S260-TR
-----------------------	---------

## Documents relatifs

---

Manuel d'installation	contact@duten.fr
Certifications	contact@duten.fr

Schéma technique - version secteur

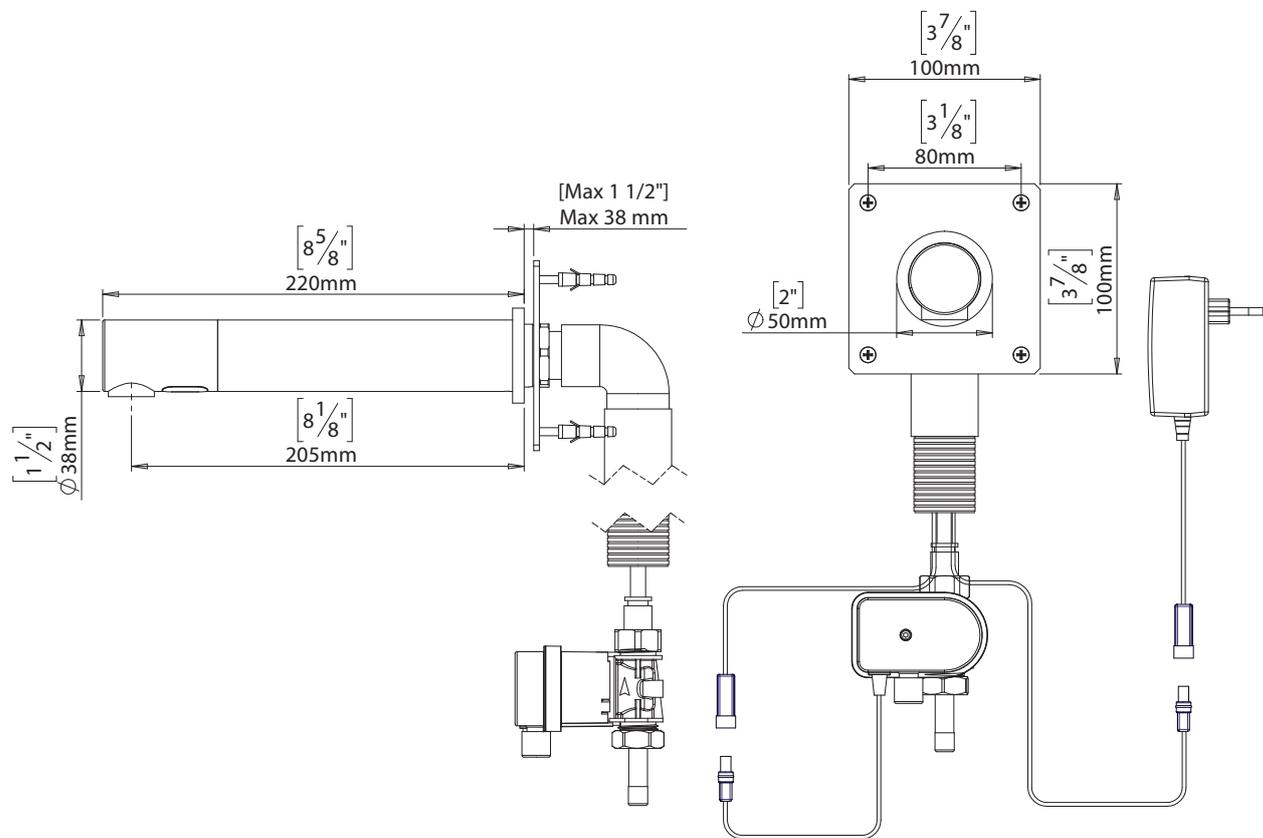


Schéma technique - version piles

